SAMSUNG

Pesukone
Käyttöohje

S1005J / S1003J
S805J / S803J

Koodinumero : DC68-01010B-FS

Turvavarotoimet

Onnittelut uuden Samsung-pesukoneen hankinnasta. Näissä käyttöohjeissa on tärkeitä asennusta, käyttöä ja huoltoa koskevia ohjeita. Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Näin pesukone toimii luotettavasti ja ongelmitta useiden vuosien ajan.

Ennen laitteen käyttöä

- Pakkausmateriaalit voivat olla vaarallisia lapsille. Pidä kaikki pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreeni jne.) poissa lasten ulottuvilta.
- Laite on suunniteltu vain kotikäyttöön.
- Varmista, että vesi- ja sähköliitännät tekee ammattitaitoinen asentaja. Asennuksessa on noudatettava valmistajan antamia ohjeita (katso "Pesukoneen asentaminen, sivulla 2) ja paikallisia turvamääräyksiä.
- Kaikki pakkausmateriaalia ja kuljetuspultit on poistettava ennen kuin laitetta käytetään. Pesukone voi vahingoittua, jos pultteja ei poisteta. Katso "Kuljetuspulttien poistaminen" sivulla 3.
- Pesukonetta on käytettävä yksi kokonainen pesujakso ennen vaatteiden pesemistä. Katso sivun 8 kohta "Ensimmäistä kertaa peseminen".

Turvaohjeet

- Laite on irrotettava pistorasiasta tai virtakytkin ⏻ (On / Off) on asetettava Off-asentoon ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Varmista, että kaikkien pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät. Kovat ja terävät esineet (kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet) voivat vahingoittaa pesukonetta.
- Irrota verkkojohto ja sulje vesihana aina käytön jälkeen.
- Tarkista, että kaikki vesi on poistunut ennen kuin avaat pesukoneen luukun. Älä avaa luukkua, jos näet vettä.
- Lemmikkieläimet tai pienet lapset voivat kiivetä pesukoneen sisään. Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa.
- Lasiluukku kuumenee voimakkaasti pesun aikana. Älä anna lasten olla pesukoneen lähellä, kun pesukone on käytössä.
- Älä yritä korjata pesukonetta itse. Jos pesukonetta korjaa asiantuntematon henkilö, tuloksena voi olla henkilövahinkoja ja / tai kalliiden korjausten tarve.
- Jos virtajohdon pistoke on vahingoittunut, pistoke on vaihdettava. Pistokkeen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan huoltoedustaja. Näin vältetään vaaratilanteiden mahdollisuus.
- Tämän laitteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike. Korjaamiseen saa käyttää vain aitoja varaosia.

● SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Sisällysluettelo

Turvavarotoimet ---------- **sisäkansi**

Pesukoneen asentaminen ----------2

- Pesukoneen purkaminen pakkauksesta ----------2
- Pesukoneen yleiskuvaus ----------2
- Asennuspaikan valinta ---------- 3
- Tasapainotustassujen säätäminen ----------3
- Kuljetuspulttien poistaminen ----------3
- Vesiletkun kytkeminen ---------- 3
- Poistoletkun paikan valinta ---------- 4
- Pesukoneen liittäminen ----------5

Pyykin peseminen ----------6

- Käyttöpaneelin yleiskuvaus ---------- 6
- Ensimmäinen pesukerta ----------8
- Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen ----------8
- Pyykin peseminen sumean logiikan toimintoa käyttäen ----------9
- Esipesun asettaminen ----------10
- Selectng options----------10
- Pesuohjelman valinta käsin ----------11
- Viivekäynnistyksen käyttäminen ---------- 11
- Pesuohjeita ja -vihjeitä ----------12

Pesukoneen huoltaminen ----------13

- Jäätyneen pesukoneen korjaaminen ----------13
- Ulkopinnan puhdistaminen ----------13
- Pesuainelokeron puhdistaminen ---------- 13
- Roskasuodattimen puhdistaminen ---------- 14
- Vesiletkun suodattimen puhdistaminen ----------14

Vianmääritys ----------15

- Ongelmia ja ratkaisuja ----------15
- Virhesanomien selitykset----------15

Ohjelmakaavio ----------16

Litte ----------17

- Kuitujen hoitotaulukko ---------- 17
- Sähkövaroitukset ---------- 17
- Ympäristön suojeleminen ---------- 18
- Yhdenmukaisuuslausunto ---------- 18
- Tekniset tiedot ---------- 18

Pesukoneen asentaminen

Pesukoneen purkaminen pakkauksesta

Pura pesukone pakkauksesta ja tutki se kuljetusvaurioiden varalta. Varmista myös, että pakkauksessa on kaikki alla mainitut osat.
Jos pesukone on vahingoittunut kuljetuksessa tai kaikki osat eivät ole mukana, ota välittömästi yhteys Samsung-myyjään.

Pesukoneen yleiskuvaus

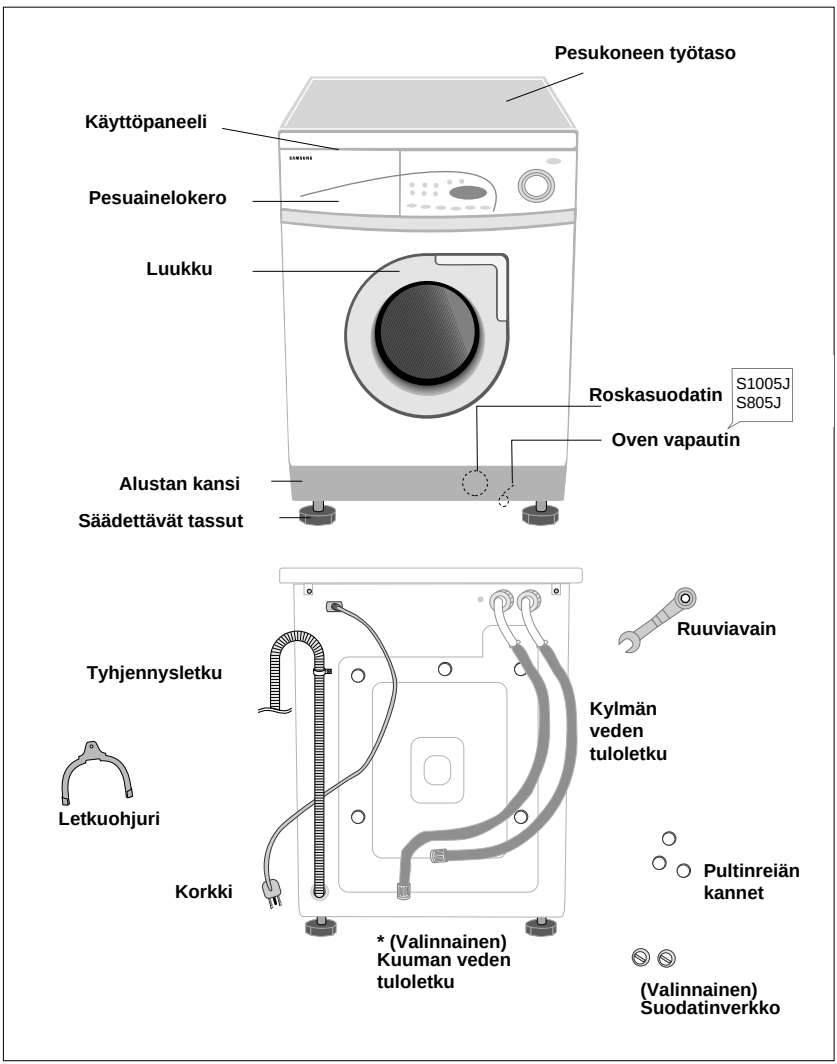

Pesukoneen asentaminen

Asennuspaikan valinta

Pesukoneen asennuspaikan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

- Pinnan on hyvä olla kova ja tasainen (jos pinta on epätasainen, katso alla oleva kohta "Tasapainotustassujen säätäminen".)
- Älä asenna suoraan auringonvaloon.
- Ilmanvaihdon on oltava riittävä.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 ° C:n.
- Asennuspaikka ei saa olla lämmönlähteen lähellä.

Varmista, ettei pesukone ole virtajohtonsa päällä.
Jos pesukone asennetaan kokolattiamaton päälle, matto ei saa tukkia pesukoneen ilmanvaihtoreikiä.

Tasapainotustassujen säätäminen

Jos lattia on epätasainen, säädä tassuja (älä lisää tassujen alle puuta tai muuta materiaalia).

1. Löysennä tassun pultti kääntämällä sitä kädelläsi, kunnes korkeus on haluttu.
2. Kiristä lukitusmutteri kääntämällä sitä mukana tulevalla kiintoavaimella.



- **Aseta pesukone tukevalle ja tasaiselle pinnalle.**

Jos pesukone asetetaan epätasaiselle tai heikolle pinnalle, syntyy melua ja tärinää. (Pinnan kaltevuus saa olla 1 aste).

Kuljetuspulttien poistaminen

Pesukoneen takana olevat viisi kuljetuspulttia on irrotettava ennen pesukoneen käyttämistä. Pulttien poistaminen:

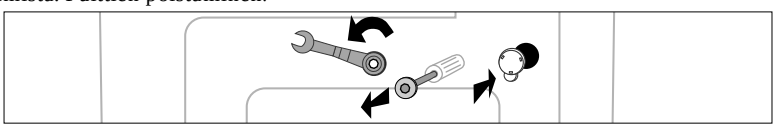

1. Löysennä kaikki pultit mukana tulevalla kiintoavaimella ennen pulttien irrottamista.
2. Vedä kukin pultti ulos reiän leveän osan läpi.
3. Täytä reiät mukana tulevilla muovikansilla.
4. Säilytä kuljetuspultit tulevaa tarvetta varten.

Vesiletkun (valinnainen) kytkeminen

1. Irrota vesiletkusta sovitin.			4. Liitä vesiletku sovittimeen. Vedä vesiletkun osa (c) alas. Kun vapautat osan (c), letku liitetään automaattisesti sovittimeen, jolloin siitä kuuluu napsahdus.
2. Irrota sovittimen neljä ruuvia käyttäen tähtipääruuvitalttaa. Kierrä seuraavaksi osaa (b) nuolen mukaisesti siten, että väliksi tulee noin 5 mm.			5. Kytke vesiletkun toinen pää pesukoneen yläosan veden tuloventtiiliin. Ruuvaa letku myötäpäivään kokonaan sisään.
3. Liitä sovitin vesihanaan kiristämällä ruuvit tiukkaan. Kierrä sitten osaa (b) nuolen suuntaan. Liitä (a) ja (b) yhteen.			• Jos vesihanassa on kierteet, kokoa vesiletku siten että se sopii hanaan. Katso kuva.

HUOMAUTUS *Jos letkusta vuotaa vettä, toista yllä mainitut vaiheet. Käytä pesukoneen yhteydessä tavallista hanaa. Jos hana on neliönmuotoinen tai liian suurin, irrota välikerengas ennen kuin työnnät hanan sovittimeen.*

Pesukoneen asentaminen

Vesiletkun kytkeminen

Vesiletkun toinen pää kytketään pesukoneeseen ja toinen pää vesihanaan. Älä venytä vesiletkua. Jos letku on liian lyhyt etkä halua siirtää vesihanaa, vaihda letku pidempään suurta painetta kestävään letkuun.

Vesiletkun kytkeminen:

1. Kytke kylmän veden tuloletkun sovite pesukoneen takana olevaan L-muotoiseen liitäntään (sininen). Kiristä käsin.

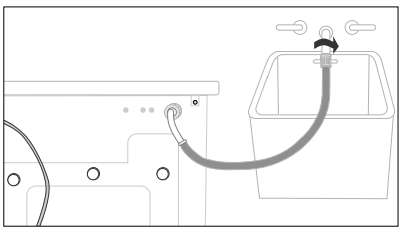

2. Kytke kylmän veden letkun toinen pää kylmävesihanaan. Kiristä käsin. Tarvittaessa voit muuttaa vesiletkun asennuspaikkaa pesukoneen päässä löysentämällä sovitteen, kiertämällä letkua ja kiristämällä sovitteen sitten uudelleen.

Valinnainen:

1. **Kytke kuuman veden tuloletkun (punainen) sovite pesukoneen takana olevaan L-muotoiseen liitäntään (punainen). Kiristä käsin.**
2. **Kytke kuuman veden letkun toinen pää kuumavesihanaan. Kiristä käsin.**
3. **Jos haluat käyttää vain kylmää vettä, käytä Y-kappaletta.**

Poistoletkun paikan valinta

Poistoletkun pää voidaan asettaa kolmella eri tavalla:

Altaan reunalle

Poistoletku on asetettava 60 - 90 cm:n korkeudelle. Jotta poistoletkun pää pysyy taivutettuna, käytä mukana tulevaa muovista letkunohjainta. Kiinnitä ohjain seinään koukulla tai hanaan rautalangalla niin, ettei poistoletku pääse liikkumaan.

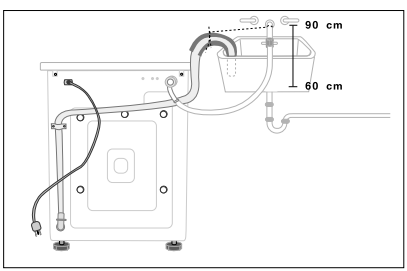

Pesualtaan poistoputken haaraan

Poistoputken haaran on oltava altaan juoksuttimen yläpuolella, jotta poistoletku on ainakin 60 cm:n korkeudella lattiatasosta.

Poistoputkeen

Samsung suosittelee 65 cm korkean pystyputken käyttöä. Putki ei saa olla alle 60 cm tai yli 90 cm pitkä.

Pesukoneen liittäminen

Eurooppalaiset käyttäjät

Sinun EI tarvitse maattokytkeä pesukoneen pistoketta.

VAROITUS

Varmista ennen käyttöä, että pistoke ja virtajohto ovat ehjät. Jos valettu pistoke on jostakin syystä irrotettava pesukoneesta, irrota sulake ja hävitä pistoke. Älä kytke irrotettua pistoketta pistorasiaan sähköiskuvaaran vuoksi.

SULAKESUOJATUT VIRTAPIIRIT

Pesukone on liitettävä virtapiiriin, joka on suojattu erillisellä sulakkeella. Samassa virtapiirissä ei saa olla muita laitteita. Ellei näin toimita, automaattisulake voi laueta tai sulake palaa.

Käyttöpaneelin yleiskuvaus

S1005J, S1003J

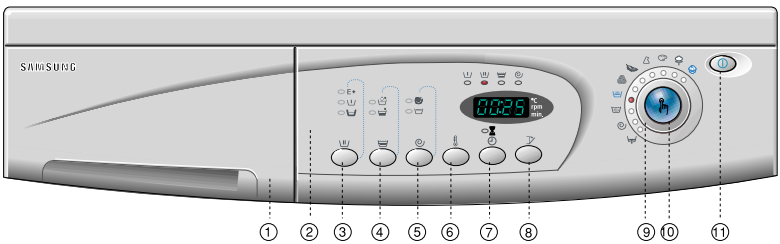

1. Pesuaineannostelija
2. Näyttöpaneeli

   Jäljellä oleva pesuaika ja virhesanomat näkyvät tässä.
3. Pesu-painike

   Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien pesuvaihtoehtojen läpi {Eko$^+$ ➔Esipesu➔Liotus ➔Peruuta➔Eko$^+$}.
   Huomautus: Esipesu / Eko$^+$ / Liotus on valittavissa vain ohjelmille Vauvanvaatteet, Puuvilla ja Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopesu.
4. Huuhtelu-painike

   Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien huuhteluvaihtoehtojen läpi. {Vesi$^+$ ➔ Huuhtelu$^+$ ➔Vesi$^+$ +Huuhtelu$^+$➔ Peruuta ➔ Vesi$^+$}.
5. Linkous-valintapainike

   Voit selata eri linkoamisnopeuksia aikoja painamalla tätä painiketta.

no, rh, 400, 600, 800, 1000 (kierrosta minuutissa)

   no: ilman linkousta,
   rh: huuhtelun pysäytys

   Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun linkoamisnopeuden näytössä.
6. Lämpötilan valinnan painike

   Voit selata eri pesulämpötiloja painamalla tätä painiketta (kylmä vesi, 30°, 40°, 60° ja 95° C). Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun lämpötilan näytössä.
7. Viivekäynnistyspainike

   Voit selata eri viivekäynnistyksen aikoja painamalla tätä painiketta toistuvasti (1 - 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella).
8. Luukku auki -painike (S1005J)

   Avaa pesukoneen luukku painamalla tätä painiketta.
   Huomautus: Luukun voi avata vasta ⏻ On / Off-painikkeen painamisen jälkeen.
9. Sumean ohjauksen valitsin

   Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle:

Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys
10. Käynnistys-/taukopainike

    Tällä painikkeella voit keskeyttää pesuohjelman ja käynnistää sen uudelleen.
11. ⏻ Virtapainike (On/Off)

    Kytke pesukone päälle painamalla tätä painiketta kerran. Kytke virta pois painamalla painiketta uudelleen. Jos pesukone jätetään päälle yli 10 minuutin ajaksi ilman, että mihinkään painikkeeseen kosketaan, virta sammutetaan automaattisesti.

Käyttöpaneelin yleiskuvaus

S805J, S803J

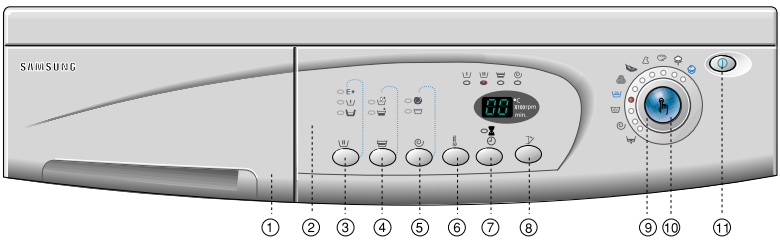

1. Pesuaineannostelija
2. Näyttöpaneeli

   Jäljellä oleva pesuaika ja virhesanomat näkyvät tässä.
3. Pesu-painike

   Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien pesuvaihtoehtojen läpi. {Eko+ → Esipesu→ Liotus→ Peruuta→Eko+}.
   Huomautus: Esipesu on valittavissa vain ohjelmille Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopesu.
4. Huuhtelu-painike

   Paina painiketta toistuvasti niin, että voit selata valittavissa olevien huuhteluvaihtoehtojen läpi {Vesi+ → Huuhtelu+ →Vesi+ +Huuhtelu+→ Peruuta →Vesi+}.
5. Linkous-valintapainike

   Voit selata eri linkoamisnopeuksia aikoja painamalla tätä painiketta.

no, rh, 4, 6, 8 (x100 kierrosta minuutissa)	*no: ilman linkousta, rh: huuhtelun pysäytys*

   Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun linkoamisnopeuden näytössä.
6. Lämpötilan valinnan painike

   Voit selata eri pesulämpötiloja painamalla tätä painiketta (kylmä vesi, 30°, 40°, 60° ja 95° C). Kun tätä painiketta painetaan pyykkiä pestessä, näet valitun lämpötilan näytössä.
7. Viivekäynnistyspainike

   Voit selata eri viivekäynnistyksen aikoja painamalla tätä painiketta toistuvasti (1 - 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella).
8. Luukku auki -painike (S805J)

   Avaa pesukoneen luukku painamalla tätä painiketta.
   Huomautus: Luukun voi avata vasta ⏻ On / Off-painikkeen painamisen jälkeen.
9. Sumean ohjauksen valitsin

   Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle:

Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys

10. Käynnistys-/taukopainike

    Tällä painikkeella voit keskeyttää pesuohjelman ja käynnistää sen uudelleen.
11. ⏻ Virtapainike (On/Off)

    Kytke pesukone päälle painamalla tätä painiketta kerran. Kytke virta pois painamalla painiketta uudelleen. Jos pesukone jätetään päälle yli 10 minuutin ajaksi ilman, että mihinkään painikkeeseen kosketaan, virta sammutetaan automaattisesti.

Pesukone pys ytt pesuohjelman senhetkisen vaiheen tai ei jatka seuraavaan vaiheeseen (LED-n yt ss oleva j ljell oleva aika voi kasvaa).

Uudessa pesukoneessasi on sumean logiikan järjestelmä. Järjestelmä määrittää veden optimaalisen määrän ja säätää muut pesun asetukset. Samalla se valvoo pesuohjelman kulkua sekä tekee tarvittavat muutokset, jotta pesutulokset olisivat parhaat mahdolliset. Jos muutoksia täytyy tehdä, sumean logiikan järjestelmä on havainnut poikkeamia pesuohjelmissa. Poikkeamia voivat olla: pesuaineen suuri määrä pesuohjelman lopuksi, voimakas värinä lingotessa ja niin edelleen. Kun tällaisia epänormaaliuksia havaitaan, pesukone keskeyttää ohjelman normaalin kulun ja pyrkii normalisoimaan pesuohjelman parametrit. Sumean logiikan järjestelmä pyrkii korjaamaan poikkeamat 7 kertaa. Jos sumean logiikan järjestelmä ei pysty normalisoimaan mainittuja poikkeamia, LED-näyttöön tulee vastaava osoitus tästä. (Katso luku "Ongelmien korjaaminen"). Pesukoneen ohjelmaa vastaava toiminta on normaalia.

Ensimmäinen pesukerta

Ennen ensimmäistä pesukertaa pesukonetta on käytettävä yhden ohjelman ajan ilman pyykkiä. Ohjeet:

1. Paina virtapainiketta ⏻ (On / Off).
2. Kaada pesuainelokeroon hieman pesuainetta Ⅱ.

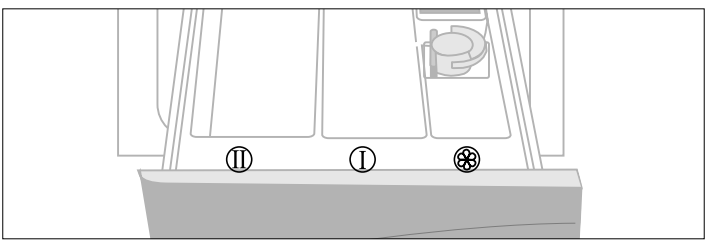

3. Avaa vesihana.
4. Paina lämpötilapainiketta (Temperature), kunnes näytössä on 40 °C.
5. Paina käynnistys- / taukopainiketta

- Näin pesukoneesta poistuu kaikki vesi, joka sinne on voinut jäädä valmistajan tekemän koekäytön jälkeen.

Pesuaineen lisääminen pesukoneeseen

1. Vedä pesuainelokero ulos.
2. Lisää lokeroon pyykinpesuainetta Ⅱ.
3. Lisää lokeroon halutessasi huuhteluainetta ⏻.
4. Lisää lokeroon halutessasi esipesuainetta ❀.

* Valinnainen

Kuuman veden käyttäminen

- Kuumavesiventtiili otetaan käyttöön, kun veden lämpötilaksi valitaan yli 60 °C (60 °C ja 95 °C).

Pyykin peseminen sumean logiikan toimintoa käyttäen

Vaatteiden peseminen on helppoa uudessa pesukoneessa olevan Samsungin sumean logiikan ohjausjärjestelmän ansiosta. Kun valitset automaattisen pesuohjelman, kone asettaa lämpötilan automaattisesti oikeaksi. Lisäksi pesuaika ja huuhtelunopeus asetetaan vaatteiden painon mukaan.
Vaatteiden peseminen sumean logiikan ohjelmia käyttäen:

1. Käännä vesihana päälle.
2. Paina virtapainiketta ⏻(On/Off).
3. Paina Luukku auki -painiketta . (S1005J, S805J)

   Huomautus: Luukun voi avata vasta ⏻(On/Off) -painikkeen painamisen jälkeen.
4. Avaa luukku.
5. Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
6. Sulje luukku.
7. Lisää pesuaine, huuhteluaine ja esipesuaine (jos tarpeen) oikeisiin lokeroihin.

   Huomautus: Esipesua voi käyttää vain, kun pestään Vauvanvaatteet Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopyykkiä. Esipesua tarvitaan vain, jos puuvillavaatteet ovat erittäin likaiset. Jos haluat käyttää esipesua, katso sivun 10 kohtaa "Esipesun ottaminen käyttöön".
8. Käännä sumean ohjauksen valitsin pestävää pyykkiä vastaavan ohjelman kohdalle: Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopyykki, Synteettiset, Hienopesu, Villa, Pikapesu, Huuhtelu+Linkous, Linkous, Tyhjennys

   Käyttöpaneelin oikeaan yläkulmaan tulee vastaavat symbolit.
9. Tässä vaiheessa voit säätää pesuveden lämpötilan, linkoamisnopeuden sekä viiveajan painamalla asianmukaista asetuspainiketta.
10. Pesuohjelma alkaa, kun painat sumean ohjauksen valitsimen käynnistys-/taukopainiketta. Aikaviiveen merkkivalo syttyy. Pesuohjelman jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

Kun pesuohjelma on valmis:
Virta kytketään automaattisesti pois 10 minuuttia sen jälkeen, kun pesujakso on loppu.

1. Paina Luukku auki -painiketta. (S1005J, S805J)
   Huomautus: Luukku avautuu vasta 3 minuutin kuluttua siitä, kun pesukone on pysähtynyt tai virta on katkaistu. (S1003J, S803J)
2. Ota pyykki ulos.

Pyykin peseminen

Esipesun asettaminen

Esipesua voi käyttää vain, kun pestäänVauvanvaatteet, Puuvilla, Synteettiset tai Hienopyykkiä.
Esipesun käyttäminen:

1. Lisää esipesuaine pesuainelokeroon ①.
2. Valitse pesuohjelma (Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopesu).
3. Paina painiketta Pesu, Huuhtelu tai Vaihtoehto kunnes Esipesun symboli tulee käyttöpaneeliin.
4. Käynnistä pesujakso painamalla käynnistys-/taukopainiketta.

Asetusten valinta

Vesi+
Tällä asetuksella pesukone käyttää normaalia enemmän vettä huuhtelun yhteydessä. Tämä toiminto soveltuu vauvanvaatteiden pesemiseen. Tätä toimintoa kannattaa käyttää sellaisilla alueilla, joilla vesi on hyvin pehmeää.

Eko+
Eko+ voidaan valita seuraavissa ohjelmissa: Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopesu, Synteettiset tai Hienopesu. Tämä vaihtoehto pienentää veden kuumennusaikaa ja lämpötilaa.
Voit säästää energiaa tällä vaihtoehdolla pestessäsi vain hieman likaista pyykkiä.

Huuhtelu+
Pesukone huuhtelee pyykin yhden kerran useammin kuin normaalisti.
Myös pesuaika pitenee.

Ei linkousta
Pyykkiä ei lingota veden tyhjentämisen jälkeen.

Huuhtelun pysäytys
Pyykki jää likoamaan viimeiseen huuhteluveteen.
Pyykki voidaan kuitenkin poistaa koneesta vasta Tyhjennys- tai Linkous-ohjelman jälkeen.

Liotus
Käytä tätä vaihtoehtoa, jos pyykki on hyvin likaista. Pesukone liottaa pyykkiä 40 minuutin ajan (rumpu pyörähtää ajoittain). Kun liotus on valmis, kone suorittaa sen pesuohjelman, joka on valittu ohjelmanvalinnan nupilla. Tätä toimintoa ei voi käyttää villapesun tai pikapesun yhteydessä.

Huomautus: Esipesu-, Eko+- ja Liotus-vaihtoehtoja ei voi valita yhdessä: Nämä asetukset poistavat muut asetukset automaattisesti käytöstä.

Pesuohjelman valinta käsin

Voit valita pesuohjelman käsin käyttämättä sumean logiikan toimintoa. Ohjeet:

1. Kytke pesukoneeseen johtava vesihana päälle.
2. Paina pesukoneen virtapainiketta ⏻ (On / Off).
3. Paina Luukku auki -painiketta. (S1005J, S805J)
   Huomautus: Luukun voi avata vasta ⏻On / Off-painikkeen painamisen jälkeen.
4. Avaa luukku.
5. Aseta vaatteet pesurumpuun yksi kerrallaan. Älä ylitäytä rumpua.
6. Sulje luukku.
7. Lisää pesuainetta ja tarvittaessa hoitoainetta tai esipesuainetta oikeisiin lokeroihin.
8. Valitse lämpötila lämpötilapainikkeella (kylmä vesi, 30°, 40°, 60° tai 95°) .
9. Valitse linkoamisnopeus Linkous-painikkeella. [no, rh, 400, 600, 800, …, no, … kierrosta minuutissa]. (*no: ilman linkousta, rh: huuhtelun pysäytys)*
   Huomautus: Pito-ohjelman avulla voit ottaa vettä tippuvat vaatteet pois pesukoneesta.
10. Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla Pesu-, Huuhtelu- tai Vaihtoehto-painiketta toistuvasti: Esipesu (vain ohjelmissa Vauvanvaatteet, Puuvilla, Kirjopyykki, Synteettiset tai Hienopyykki), Vesi+, Huuhtelu+, Eko+, Liotus.
11. Pesujakso alkaa, kun painat käynnistys- / taukopainiketta.

Kun pesuohjelma on valmis:

1. Paina Luukku auki -painiketta (S1005J, S805J)
   Huomautus: Luukku avautuu vasta 3 minuutin kuluttua siitä, kun pesukone on pysähtynyt tai virta on katkaistu. (S1003J, S803J)
2. Ota pyykki ulos.

Viivekäynnistyksen käyttäminen (S1005J, S1003J, S805J, S803J)

Voit asettaa pesukoneen käynnistymään viipeellä. Voit asettaa viiveajaksi 1 - 24 tuntia 1 tunnin tarkkuudella. Ohjeet:

1. Valitse pesuohjelma käsin tai automaattisesti pestävän pyykin mukaiseksi.
2. Paina Viivekäynnistys-painiketta, kunnes viiveaika on oikea.
3. Paina käynnistys- / taukopainiketta. Viivekäynnistyksen symboli syttyy, ja kello alkaa laskea aikaa käynnistyshetkeen.
4. Voit peruuttaa viivekäynnistyksen painamalla virtapainiketta ⏻(On / Off) ja kytkemällä pesukoneen sitten uudelleen päälle.

Pesuohjeita ja -vihjeitä

Pyykin lajitteleminen: Lajittele pyykki seuraavasti:

- **Vaatteissa olevat kuitusymbolit:** Lajittele pyykki puuvillakuituihin, sekakuituihin, synteettisiin kuituihin, silkkiin, villaan ja viskoosiin.
- **Väri:** Erottele valko- ja kirjopyykki. Pese uudet värivaatteet erikseen.
- **Koko:** Pesuteho paranee, kun peset aina kerrallaan suunnilleen samankokoisia vaatteita.
- **Herkkyys:** Pese hienopyykki erikseen. Käytä uusien villavaatteiden, verhojen ja silkkikuitujen yhteydessä hienopyykkiohjelmaa. Tarkista pestävien vaatekappaleiden merkinnät ennen pesua. Tämän käyttöohjeen liitteenä on kuitujen hoitotaulukko.

Taskujen tyhjentäminen: Kolikot, hakaneulat ja muut vastaavat esineet voivat vahingoittaa pyykkiä, pesurumpua ja vesisäiliötä.

Kiinnikkeiden sulkeminen: Sulje vetoketjut ja kiinnitä napit tai koukut. Löysät vyöt tai hihnat on sidottava yhteen.

Puuvillan esipesu: Uusi pesukone ja nykyaikaiset pesuaineet takaavat täydellisen pesutuloksen. Näin voit säästää energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta. Erittäin likaisen puuvillan yhteydessä on kuitenkin käytettävä esipesua ja proteiinipohjaista pesuainetta.

Sallitun pyykkimäärän määrittäminen: Älä lisää pesukoneeseen liikaa pyykkiä tai pyykki ei peseydy muuten kunnolla. Määritä sallittu pyykkimäärä alla olevan taulukon avulla.

Kuitutyyppi	**Sallittu pyykin määrä**
Vauvanvaatteet	2,0 kg
Kirjopesu / Puuvilla	
-hieman likainen	3,5 kg
-hyvin likainen	3,5 kg
Synteettiset	2,0 kg
Hienopesu	1,5 kg
Villa	1,5 kg

Pesuaineen valintaa koskevia vihjeitä: Sopivin pesuaine määräytyy pestävän kuidun (Vauvanvaatteet, Puuvilla, Synteettiset, Hienopesu, Villa), värin, pesulämpötilan sekä likaisuuden asteen ja tyypin mukaan. Käytä aina matalavaahtoista pesuainetta, joka on suunniteltu automaattipesukoneille.

Noudata pesuaineen valmistajan antamia annosteluohjeita. jotka perustuvat pyykin määrään ja likaisuuteen sekä veden paikalliseen kovuusasteeseen. Kysy tarvittaessa vesilaitokselta, kuinka kovaa vesi on.

Huomautus: Säilytä pesuaineet, huuhteluaineet ja muut kemikaalit turvallisessa ja kuivassa paikassa, joka ei ole lasten ulottuvilla.

Jäätyneen pesukoneen korjaaminen

Jos pesukone pääsee jäätymään lämpötilan tippuessa alle nollan:

1. Irrota pesukoneen virtajohto.
2. Kaada lämmintä vettä vesihanan päälle niin, että saat vesiletkun irrotettua.
3. Irrota vesiletku ja liota sitä lämpimässä vedessä.
4. Kaada lämmintä vettä pesukoneen rumpuun. Anna veden olla rummussa 10 minuutin ajan.
5. Kytke vesiletku takaisin vesihanaan. Tarkista, että vesiletku ja poistoletku toimivat normaalisti.

Ulkopinnan puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinta (myös käyttöpaneeli) pehmeällä kankaalla. Käytä hankaamatonta puhdistusnestettä.
2. Kuivaa pinnat kuivalla kankaalla.
3. Älä kaada pesukoneeseen vettä.

Pesuainelokeron puhdistaminen

1. Paina pesuainelokeron sisällä olevaa vapautusvipua ja vedä lokero ulos.

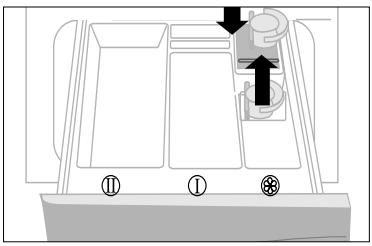

2. Irrota lokeron korkki ❀ .
3. Pese kaikki osat juoksevan veden alla.
4. Puhdista lokeron syvennys vanhalla hammasharjalla.
5. Työnnä korkki voimakkaasti takaisin.
6. Työnnä lokero takaisin paikalleen.
7. Suorita huuhteluohjelma ilman, että rummussa on lainkaan pyykkiä.

Roskasuodattimen puhdistaminen

Puhdista roskasuodatin 2 - 3 kertaa vuodessa.

1. Irrota pesukoneesta kuori
2. Ruuvaa hätätyhjennyskorkki auki kääntämällä sitä vasemmalle. Tyhjennä kaikki vesi.
3. Ruuvaa suodatinkorkki auki ja vedä se ulos.

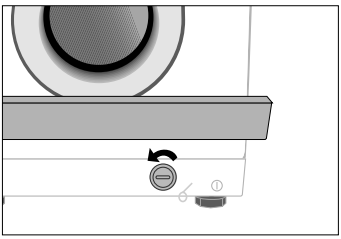

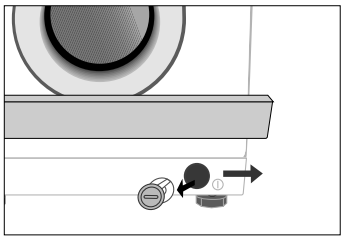

4. Pese suodattimesta lika ja muu aines. Varmista, ettei suodattimen takana oleva pumppu ole tukossa. Asenna suodatinkorkki takaisin.
5. Asenna kuori takaisin.

Vesiletkun suodattimen puhdistaminen

Vesiletkun suodatin on puhdistettava kerran vuodessa tai aina, kun näyttöön tulee jokin seuraavista virheilmoituksista:

Ohjeet:

1. Sulje pesukoneen vesihana.
2. Ruuvaa letku irti pesukoneen takaa.
3. Vedä suodatin varovasti irti letkun takaa pihdeillä. Huuhtele suodatin puhtaaksi. Puhdista myös kierreliittimen sisä- ja ulkopinnat.

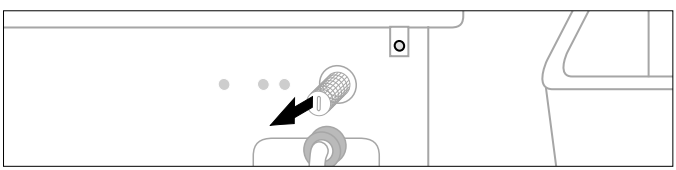

4. Työnnä suodatin takaisin paikalleen.
5. Ruuvaa letku takaisin kiinni pesukoneeseen.
6. Kytke vesihana päälle ja varmista, että kaikki liitokset pitävät vettä.

Ongelmia ja ratkaisuja

Pesukone ei käynnisty

- Varmista, että luukku on suljettu tiukasti.
- Varmista, että pesukoneen virtajohto on kytketty.
- Varmista, että vesihana on auki.
- Muista painaa käynnistys-/taukopainiketta.

Vettä ei tule tai vedenpaine ei riitä

- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesihana ole jäässä.
- Varmista, ettei vesiletku ole taittunut.
- Varmista, ettei vesiletkun suodatin ole tukossa.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta, vaikka pesuohjelma on ohi

- Varmista, että pesukone saa riittävän vedenpaineen.
- Lisää pesuaine pesuainelokeron keskelle (pois ulkoreunojen läheltä).

Pesukone tärisee tai meluaa liikaa

- Varmista, että pesukone on asennettu tasaiselle pinnalle. Jos pinta ei ole tasainen, aseta laite suoraan tassujen avulla (katso sivu 3).
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu (katso sivu 3).
- Varmista, ettei pesukone pääse koskettamaan mitään muuta esinettä.
- Varmista, että pyykki on koneessa tasaisesti.

Pesukone ei tyhjene ja/tai linkoa

- Varmista, ettei tyhjennysletku ole taittunut tai puristuksissa.
- Varmista, ettei vesisuodatin ole tukossa (katso sivu 14).

Luukku auki -painike ei toimi (S1005J, S805J)

- Irrota virtajohto pistorasiasta.
- Tyhjennä pesukone vedestä.
- Irrota muovinen kansi ruuvitaltan avulla. Aseta se sivuun.
- Etsi oranssi muoviliuska ja avaa luukku vetämällä sitä eteenpäin.

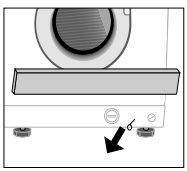

Virhesanomien selitykset

Virhesanoma	Ratkaisu
door	Sulje luukku.
Ed	• Varmista, että vesihana on auki. • Tarkista vedenpaine.
E1	• Puhdista roskasuodatin. • Varmista, että tyhjennysletku on asennettu oikein.
E2	Pyykki on koneessa epätasaisesti. Irrota takertunut pyykki. Jos sinun on pestävä vain yksi kylpytakki tai farkut, linkoamistulos voi olla huono. Näyttöön voi tulla virhesanoma "E4".
E4	• Tarkista, onko tyhjennysletkun pää liian alhaalla. (Varmista, että tyhjennysletkun takana oleva pidike on ehjä.) • Tarkista, onko tyhjennysletkun pää vedessä.
E9	

Ennen yhteyden ottamista huoltoon:

1. Yritä ratkaista ongelma (katso "Vianmääritys").
2. Käynnistä ohjelma uudelleen ja tarkastele, toistuuko virhe.
3. Jos vika toistuu, ota yhteys huoltoon ja selitä vika.

Ohjelmakaavio

OHJELMA	Suurin pyykki määrä (kg)	PESUAINE JA LISÄAINEET			Lämpötila (MAX) ˚C	LINKOAMISNOPEUS (MAX) (kierrosta/min)		Viive käynnistys	Toiminto	Vesi (l)	Sähkö (kWh)
		Esi-pesu	Pesu	Huuhte luaine		S1005J S1003J	S805J S803J		Esipesu		
Vauvanvaatteet	2.0	✻	kyllä	✻	95	800	800	✻	✻	46	1.32
Puuvilla	3.5	✻	kyllä	✻	95	1000	800	✻	✻	49	1.49
Kirjopesu	3.5	✻	kyllä	✻	60	1000	800	✻	✻	43	0.8
Synteettiset	2.0	✻	kyllä	✻	60	800	800	✻	✻	49	0.58
Hienopesu	1.5	✻	kyllä	✻	40	600	600	✻	✻	39	0.32
Villa	1.5	-	kyllä	✻	40	400	400	✻	-	37	0.26
Pikapesu	1.5	-	kyllä	✻	40	1000	800	✻	-	31	0.28

Ohjelma	Kuitutyyppi
Puuvilla	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Kirjopesu	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet, vuodevaatteet, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet, paidat jne.
Synteettiset	Jonkin verran likaiset puserot, paidat jne. Valmistettu polyesteristä (Diolen, Trevira), polyamidista (perlon, nailon) tai muusta sekoitekuidusta.
Hienopesu	Arat verhot, mekot, hameet, paidat ja puserot.
Villa	Vain konepestävät villavaatteet, joissa on puhtaan uuden villan merkintä.
Pikapesu	Jonkin verran likaiset puuvillavaatteet tai pellavapuserot, tummanväriset vaatteet, värilliset pellavavaatteet jne.

1. Esipesullinen ohjelma kestää noin 15 minuuttia tavallista ohjelmaa pidempään.
2. Pesuohjelmien kestot on mitattu IEC 456 -standardin mukaisesti.
3. Kulutus voi erota taulukossa annetuista arvoista. Kulutukseen vaikuttavat käytetyt ohjelmat ja veden lämpötila sekä pyykin määrä ja tyyppi.

Kuitujen hoitotaulukko

Kestävä materiaali

Herkkä kuitu

Tuote voidaan pestä at 95 ˚C lämpötilassa

Tuote voidaan pestä at 60 ˚C lämpötilassa

Tuote voidaan pestä at 40 ˚C lämpötilassa

Tuote voidaan pestä at 30 ˚C lämpötilassa

Tuote voidaan pestä vain käsin

Vain kuivapesu

Voidaan valkaista kylmässä vedessä

Älä valkaise

Voidaan silittää enintään 200 ˚C lämmöllä

Voidaan silittää enintään 150 ˚C lämmöllä

Voidaan silittää enintään 100˚C lämmöllä

Älä silitä

Voidaan kuivapestä millä tahansa aineella

Kuivapese vain perkloridilla, kevyellä polttonesteellä, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla

Kuivapese vain ilmailupolttonesteellä, puhtaalla alkoholilla tai R113:lla

Älä kuivapese

Kuivaa vaaka-asennossa

Voidaan ripustaa kuivumaan

Kuivaa vaateripustimella

Kuivaa rummussa normaalissa lämpötilassa

Kuivaa rummussa pienessä lämpötilassa

Älä kuivaa rummussa

Sähkövaroitukset

Pidä nämä turvallisuusvarotoimet mielessäsi. Näin voidaan vähentää sähköiskun ja muiden vammojen vaaraa:

- Käytä laitetta vain tyyppikilven mukaisessa pistorasiassa. Ellet ole varma kodissa olevan pistorasian tyypistä, ota yhteys laitteen myyjään tai sähköyhtiöön.
- Käytä vain maadoitettua pistorasiaa. Tässä laitteessa on maadoitettu pistotulppa. Tämä pistotulppa sopii pistorasiaan vain yhdellä tavalla. Ellei pistotulppa mene pistorasiaan kokonaan, käännä pistotulppa. Ellei pistotulppa vieläkään sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan pistorasia.
- Suojaa virtajohto. Valitse virtajohdon reitti siten, ettei niiden päältä kävellä eivätkä ne joudu puristuksiin. Kiinnitä erityistä huomiota johtojen pistotulppiin, pistorasioihin sekä laitteessa oleviin liitäntäkohtiin.
- Älä ylikuormita pistorasiaa tai jatkojohtoja. Ylikuormittaminen voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Liite

Ympäristön suojeleminen

- Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää tämän laitteen, noudata paikallisia jätteen hävittämistä koskevia säännöksiä. Leikkaa virtajohto irti siten, ettei laitetta voida kytkeä pistorasiaan. Irrota luukku siten, etteivät eläimet tai pienet lapset voi joutua loukkuun laitteen sisälle.
- Älä käytä enempää pesuainetta kuin pesuainevalmistaja on suositellut.
- Käytä tahranpoistoaineita ja valkaisuaineita ennen pesua vain tarvittaessa.
- Säästä vettä ja sähköä pesemällä vain täysiä koneellisia (tarkka määrä riippuu käytettävästä ohjelmasta).

Yhdenmukaisuuslausunto

Tämä laite on eurooppalaisten turvastandardien, EU-direktiivin 93/68 ja EN-standardin 60335 mukainen.

Tekniset tiedot

<table>
<tr><td>TYYPPI</td><td colspan="5">EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ PESUKONE</td></tr>
<tr><td>MITAT</td><td colspan="5">leveys 598 mm X syvyys 340 mm X korkeus 844 mm</td></tr>
<tr><td>VEDENPAINE</td><td colspan="5">50 kPa ~ 800 kPa</td></tr>
<tr><td>PAINO</td><td colspan="5">55kg</td></tr>
<tr><td>PESU- ja LINKOAMISKA PASITEETTI</td><td colspan="5">3.5 kg (KUIVAA PYYKKIÄ)</td></tr>
<tr><td rowspan="7">KULUTUS</td><td colspan="2" rowspan="2">PESEMINEN</td><td>220V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">70W</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">PESEMINEN JA LÄMMITYS</td><td>220V</td><td colspan="2">1800W</td></tr>
<tr><td>240V</td><td colspan="2">2100W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LINKOUS</td><td>MALLI</td><td colspan="2">S1005J
S1003J</td><td>S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>230V</td><td colspan="2">250W</td><td>200W</td></tr>
<tr><td colspan="2">PUMPPAUS</td><td colspan="3">34W</td></tr>
<tr><td>VESITILAVUUS</td><td colspan="5">43l (VAKIO-OHJELMA)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">LINKOAMISNOPEUS</td><td>MALLI</td><td colspan="2">S1005J
S1003J</td><td colspan="2">S805J
S803J</td></tr>
<tr><td>k/min.</td><td colspan="2">1000</td><td colspan="2">800</td></tr>
</table>

JOS LAITE VAATII HUOLTOA

- Jos tuotteeseen tulee vika, ota viipymättä yhteys lähimpään huoltopisteeseen. Kerro nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi.

SAMSUNG

ELECTRONICS